

Enhorabuena

Sus altavoces CA-2885BT están equipados con tecnología Bluetooth®, permitiéndole reproducir música sin cables desde cualquier dispositivo habilitado con Bluetooth. Ahora puede Ud. entrar en una habitación, seleccionar la música a reproducir en la mayoría de smartphones, tabletas, o portátiles, y controlar la música desde la comodidad de su propio regazo.

CONTENIDO DE LA CAJA

Altavoz sin cables
 Funda para transportar
 Cables
 Guía del Usuario con conexión



PRECAUCIÓN

- Lea las instrucciones atentamente – Debe leer todas las instrucciones de seguridad y de operación antes de hacer funcionar este equipo.
- Calor – Mantenga los altavoces lejos del calor intenso y lejos de fuentes que produzcan calor extremo como por ejemplo, calefactores, radiadores, hornos y otros dispositivos que emitan calor.
- Agua y humedad – Mantenga los altavoces fuera de la lluvia y la humedad para evitar una descarga eléctrica. Mantenga los altavoces lejos del agua, como por ejemplo lavabos, tinas, piscinas, máquinas lavadoras, cubos de agua, etc. para evitar una descarga eléctrica. Evite que el agua se vierta sobre el equipo; no coloque sobre el equipo objetos que contengan agua, como por ejemplo floreros, y no coloque el equipo cerca del agua estancada.
- Limpieza – Utilice un paño seco para limpiar. No limpie ninguna parte del sistema con solventes limpiadores, tales como cera para muebles, blanqueadores, bencina o amoníaco

CONEXIÓN DEL ALTAVOZ

Por favor lea cuidadosamente las instrucciones junto con los diagramas que se acompañan.




Cargando

- Enchufe el cable de carga USB para cargar (enchufe micro-USB al altavoz y enchufe estándar USB a la fuente de alimentación USB)

Indicador de estado LED:

- Sin iluminación = Apagado
- Blanco = Apagado/ Cargando
- Azul = Encendido/ Modo Bluetooth
- Azul parpadeando = Encendido/ Modo Emparejamiento
- Verde = Encendido/ Modo Aux
- Verde parpadeando = Encendido/ Batería baja

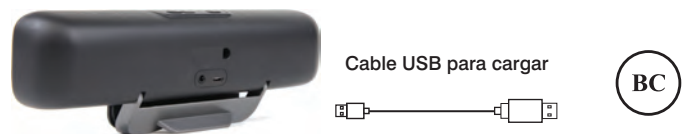

Sincronizar los altavoces por primera vez

Antes de empezar, cargue completamente los altavoces.

Asegúrese de que el Bluetooth está habilitado en su dispositivo y listo para descubrir nuevos elementos. Si lo necesita, consulte las instrucciones de su dispositivo para añadir o configurar un dispositivo Bluetooth.

A continuación las instrucciones para conectar sin cables con la función Bluetooth de su altavoz:

1. Encienda el dispositivo y se iniciará el modo de "Emparejamiento Bluetooth" - con el LED azul parpadeando.
2. A través de su fuente de audio (smartphone, tableta, portátil, etc.) encuentre la lista de dispositivos Bluetooth y busque "CA BT SPEAKER". Selecciónelo para emparejarlo/ conectarlo con el altavoz.
3. Una vez se haya conectado el dispositivo, se oír una señal audible, el LED dejará de parpadear y pasará a un estado sólido de encendido ("on").
4. Puede ahora ir a sus aplicaciones de música; comience a reproducir y a disfrutar de su música.

Al apagar el dispositivo emisor se desconectará automáticamente el altavoz y el altavoz pasará al modo de "Emparejamiento USB" automáticamente. Si tiene planeado no usar el altavoz por espacio de una hora o más, le recomendamos que desconecte el altavoz y ahorre batería hasta que esté listo para usarlo de nuevo.

Emparejar a la fuerza y conexión con nuevos dispositivos

- Cuando el sistema está encendido, el sistema de altavoz está conectado a cualquier dispositivo. Presione y mantenga el botón "ANSWER/ END" durante tres segundos hasta que el LED azul comience a parpadear. Busque en la lista Bluetooth de su dispositivo "CA BT SPEAKER" y presione conectar/ emparejar

Sincronizar los altavoces tras la primera vez

Una vez ha conseguido sincronizar los altavoces por primera vez con éxito, su dispositivo se conectará automáticamente con ellos cada vez que vuelva a la habitación donde éstos se encuentren. Podrá ir automáticamente a la aplicación de audio que escoja, seleccionar las pistas de audio, y comenzar a disfrutar de la música casi inmediatamente.

Recibir una llamada sin manos

Si recibe una llamada de teléfono móvil mientras está conectado a través de Bluetooth, puede realizar una llamada sin manos a través del altavoz. Simplemente presione el botón "ANSWER/END" para responder a la llamada y presione de nuevo para terminarla.

Nota:

- Cuando se reciba una llamada de teléfono durante una reproducción de audio usando una conexión Bluetooth, el altavoz emitirá un tono de llamada simultáneamente.
- Una recepción de baja calidad afectará la conversación, asegúrese de que el teléfono móvil se encuentra en un lugar con buena recepción.
- Una zona cercana a una pared puede causar un efecto de eco considerable. Apártese de la pared o baje el volumen para minimizar su efecto.

Reproducir Audio a través de un jack de entrada AUX*

1. Asegúrese de que los altavoces están totalmente cargados.
2. Encienda el dispositivo
3. Enchufe un cable AUX de 3.5mm en el jack AUX.
4. Conecte el otro extremo del cable AUX con su fuente de audio secundaria.
5. Se escuchará la música a través de su sistema de altavoces al iniciar la reproducción desde su fuente de audio secundaria.

*Se prioriza la entrada AUX (cancela la fuente de audio Bluetooth) en cualquier momento en que se halle insertado un cable de 3.5mm

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

Síntoma	Solución
El sistema de altavoces no se enciende	Asegúrese de que el altavoz se ha cargado completamente.
El altavoz no emite ningún sonido.	Verifique si el altavoz está recibiendo corriente. Controle los pasos anteriores.
	Verifique si todos los cables están conectados en las entradas correctas.
El sonido está distorsionado.	Ajuste el control del volumen maestro de la fuente de sonido equilibrando el volumen hasta que quede centrado

Identificación de problemas con las conexiones Bluetooth

No se puede conectar por primera vez

1. Apagar el altavoz
2. Compruebe su dispositivo fuente Bluetooth y asegúrese de haber encontrado la sección que le permite ver productos Bluetooth en la cercanía. Si ve CA BT SPEAKER en la lista, pero no puede conectar, puede que necesite volver a intentar sincronizar de nuevo. Para comenzar desde el principio, con su dispositivo Bluetooth, seleccione "Olvide este dispositivo", para retirar CA BT SPEAKER de la lista. Puede que necesite deshabilitar la función Bluetooth de su dispositivo para eliminarlo totalmente de la lista.
3. Vuelva a encender el altavoz y vaya a "modo emparejamiento"
4. Vuelva a su dispositivo fuente, y vuelva a habilitar la función Bluetooth. Busque los altavoces speaker de nuevo en la lista.
5. Seleccione entonces estos altavoces en la pantalla, y escuchará un sonido bip que confirmará la sincronización.

No se puede conectar al volver

1. Si, por alguna razón, el speaker no se conecta automáticamente con su dispositivo con Bluetooth habilitado, puede que necesite ir físicamente a los ajustes Bluetooth y seleccionar CA BT SPEAKER para volver a conectar.

El audio es defectuoso, tiene ruido estático, o se va desconectando

1. Asegúrese de comprobar las condiciones de la habitación. La tecnología actual Bluetooth está diseñada para funcionar dentro de un radio de unos 9 metros, línea visual. Esto quiere decir generalmente que los mejores resultados se obtienen limitando el dispositivo fuente y los altavoces en la misma habitación. Habitaciones extremadamente grandes, o habitaciones con muchos instrumentos electrónicos inalámbricos, wi-fi routers, etc., puede afectar la calidad del sonido, la conexión o la consistencia de la conexión.
2. Compruebe que no existan obstrucciones, paredes u otros obstáculos que puedan entorpecer la señal Bluetooth.
3. Intente acercar el dispositivo fuente a los altavoces.

Todavía no se puede conectar

1. Asegúrese de comprobar las condiciones de la habitación. La tecnología actual Bluetooth está diseñada para funcionar dentro de un radio de unos 9 metros, línea visual. Esto quiere decir generalmente que los mejores resultados se obtienen limitando el dispositivo fuente y los altavoces en la misma habitación. Habitaciones extremadamente grandes, o habitaciones con muchos instrumentos electrónicos inalámbricos, wi-fi routers, transmisores de radio, etc., puede afectar la calidad del sonido, la conexión o la consistencia de la conexión.
2. Si necesita anular la sincronización, escoja "Olvide este dispositivo" desde su fuente. Siga entonces las opciones de configuración de sincronización que se han detallado más arriba.
3. Compruebe que el nivel de batería de su dispositivo y cárguelo si es necesario. La mayoría de los dispositivos funcionan mejor cuando se encuentran por encima de un mínimo de 20% de carga.

Llamadas de teléfono entrantes

Al conectar algunos smartphones Android (dependiendo de la versión OS), puede que el audio de voz vaya directamente al altavoz Bluetooth. Para asegurar que puede responder la llamada sólo a través de su teléfono, deshabilite la opción "Phone Audio" del nombre del dispositivo bajo los ajustes Bluetooth. O puede también cambiar al audio de teléfono manualmente cuando haya una llamada entrante.

Soporte adicional

Online...

Los últimos tutoriales actualizados en video, FAQ, y especificaciones de características del producto, todo disponible online 24/7.

En persona...

Soporte técnico también disponible llamando al 360-883-0333, M-F 8-5 hora Costa Oeste.

Información de FCC

Este equipo ha sido sometido a pruebas y se ha determinado que satisface los límites establecidos para clasificarlo como dispositivo digital de Clase B de acuerdo con la Parte 15 del reglamento FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en un ambiente residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no es instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones de radio. Sin embargo, no se garantiza que no ocurrirá interferencia en una instalación particular. Si el equipo causa interferencias perjudiciales en la recepción de la señal de radio o televisión, lo cual puede comprobarse entendiéndolo y apagándolo alternativamente, se recomienda al usuario corregir la interferencia por uno de los siguientes procedimientos:

- Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- Aumente la distancia entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente de un circuito distinto de aquel al que está conectado el receptor.
- Solicite consejo al distribuidor o a un técnico experto en radio y televisión para obtener ayuda.

Advertencia: cualquier cambio o modificación a esta unidad que no este aprobada expresamente por la parte responsable por el cumplimiento puede anular la autoridad del usuario para operar el equipo. Este dispositivo satisface la parte 15 del reglamento FCC. Su utilización está sujeta a las siguientes dos condiciones: (1) este dispositivo no puede causar interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida incluyendo interferencias que puedan causar una operación no deseada.

Canada ICES-003

Este dispositivo de Clase B digital cumple con la norma Canadian ICES-003