

Warranty Information



Cyber Acoustics Limited Warranty

Cyber Acoustics warrants to the purchaser that this product shall be free from defects in materials or workmanship for a period of one year from original purchase date. Proof of purchase is required. Please retain your receipt. This warranty registration card should also be filled out completely and immediately returned to Cyber Acoustics. During the warranty period, if this product is found to be defective under normal use and service, Cyber Acoustics shall at its option repair or replace it with new or reconditioned product.

This warranty does not cover defects resulting from accidents, abuse, misuse, or unauthorized service. This warranty gives you specific rights. You may have other legal rights which vary from state to state.

To obtain warranty service, return the product with shipping prepaid to Cyber Acoustics. Cyber Acoustics reserves the right to replace any discontinued product with one of equal value.


Note:

1) For technical support and questions, please contact Cyber Acoustics
Tel: 360-823-4100 / Fax: 360-883-4888 / E-mail: tech.support@cyberacoustics.com

GO GREEN – SAVE \$\$\$ register online at www.cyberacoustics.com

SEND TO: Purchase by: _____
Cyber Acoustics, Inc. Address: _____
 P.O. Box 821348 Date of Purchase: _____ Model# _____ Price\$ _____
 Vancouver, Dealer's Name: _____
 WA 98682 Your Opinion: _____

Button	Action	Function
+	• 1-Click	Volume up
C	• 1-Click	Pause / Play, Answers Call, Ends Call
	•• 2-Clicks	Skip to Next Track
	••• 3-Clicks	Skips to Previous Track
	— Click and Hold (1+ sec)	Activate voice command (Siri, Cortana, Google Now)
-	• 1-Click	Volume down

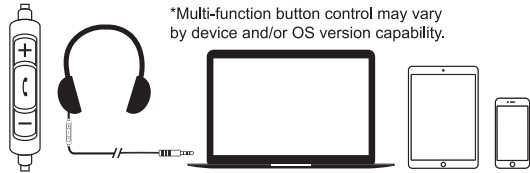

*Multi-function button control may vary by device and/or OS version capability.



Información de la Garantía



Cyber Acoustics Garantía Limitada

Cyber Acoustics garantiza al comprador que este producto se encuentra libre de defectos de fabricación o materiales durante el periodo de un año tras el día de la compra original. Se precisa prueba de compra. Por favor guarde su recibo de compra en un lugar seguro. La tarjeta de registro de garantía también deberá cumplimentarse y devolver a Cyber Acoustics. Durante el periodo de garantía, si este producto resulta tener algún defecto bajo condiciones de uso normal, Cyber Acoustics se reserva el derecho de reemplazar el producto por uno nuevo o reparar el existente.

Esta garantía no cubre desperfectos causados por accidentes, abuso, uso inadecuado o servicio no autorizado. Esta garantía le otorga derechos específicos. Puede que Ud. disfrute de otros derechos legales que varían de estado a estado.

Para obtener el servicio de garantía, devuelva el producto a portes pagados a Cyber Acoustics. Cyber Acoustics se reserva el derecho de reemplazar cualquier producto que se halle fuera de producción por otro de valor equivalente.

Nota:


Para soporte técnico y consultas, póngase en contacto con Cyber Acoustics
Tel: 360 823 4100/ Fax: 360 883 4888/ E-mail: tech.support@cyberacoustics.com

SEA ECOLÓGICO – Regístrese online en www.cyberacoustics.com

Para registrar su producto en garantía, por favor diríjase a <http://www.cyberacoustics.com/warrant>

ENVIAR A: Comprado por: _____
Cyber Acoustics, Inc. Dirección: _____
 P.O. Box 821348 Fecha de Compra: _____ Modelo# _____ Precio\$ _____
 Vancouver, Nombre del Vendedor: _____
 WA 98682 Su opinión: _____

Botón	Acción	Función
+	• 1-Click	Sube el volumen
C	• 1-Click	Pause / Play, Responde Llamada, Finaliza llamada
	•• 2-Clicks	Salta a la pista siguiente
	••• 3-Clicks	Salta a la pista anterior
	— 1-Click y Mantener (1+ seg)	Activa el comando de voz (Siri, Cortana, Google Now)
-	• 1-Click	Bajar volumen

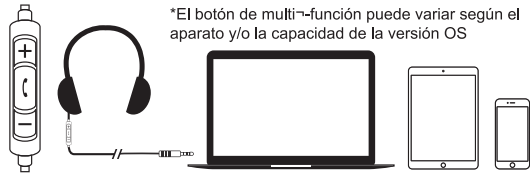

*El botón de multi-función puede variar según el aparato y/o la capacidad de la versión OS



Garantie en attente



Cyber Acoustics Garantie limitée

Ce produit est garanti par Cyber Acoustics aux acheteurs pendant une période d'un an après la date de l'achat original, pour ne pas avoir de pannes en matériel et d'erreur de fabrication. La preuve de l'achat est nécessaire. Gardez votre reçu. La carte d'inscription de garantie doit être aussi remplie complètement et retournée immédiatement à Cyber Acoustics. Pendant cette période de garantie, si ce produit est trouvé défectueux sous l'utilisation et le service normal, Cyber Acoustics va le réparer ou remplacer par un produit nouveau ou remis à neuf.

La garantie ne comprend pas de dommages causés par accident, abus, usage mauvais ou interdit. La garantie vous donne le droit spécifique. Vous pouvez avoir d'autres droits légaux variant de région en région.

Pour obtenir service après-vente, retournez le produit à Cyber Acoustics par expédition maritime prépayée. Cyber Acoustics réserve le droit de remplacer les produits arrêtés par un autre en valeur égale.


Remarque :

1) Pour le support et les questions techniques, adressez-vous à Cyber Acoustics
Tel: 360-823-4100 / Fax: 360-883-4888/ Courriel électronique : tech.support@cyberacoustics.com

Soyez écolo - Faites des économies en vous enregistrant en ligne à www.cyberacoustics.com

Envoyer à: Nom _____
Cyber Acoustics, Inc. Adresse _____
 P.O. Box 821348 Date d'achat _____ Modèle acheté _____ Prix _____
 Vancouver, WA 98682 Nom du magasin _____
 Votre Opinion _____

Bouton	Action	Fonction
+	• 1-Click	Monter le son
C	• 1-Click	Pause/Lecture - Répond à l'appel, Termine l'appel
	•• 2-Clicks	Piste suivante
	••• 3-Clicks	Piste précédente
	— Clic maintenu (1+ sec)	Activer commande vocale (Siri, Cortana, Google Now)
-	• 1-Click	Baisser le volume

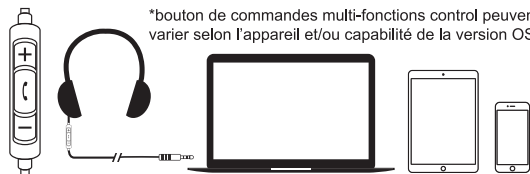

*bouton de commandes multi-fonctions control peuvent varier selon l'appareil et/ou capacité de la version OS.

